AIR CONDITIONING SYSTEMS

inventor®
Your-conditions

Instrukcja instalacji oraz obsługi modułu WiFi

MODELE: PASSION / VISION

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki **inventor**.
Aby zapewnić poprawną pracę urządzenia, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją oraz zachowanie jej aby można było powrócić do niej w razie potrzeby.

inventor®
Your-conditions

SPIS TREŚCI

1 Deklaracja zgodności.....(1)

2 Specyfikacja.....(1)

3 System operacyjny.....(1)

4 Porady techniczne.....(2)

5 Instrukcje użytkowania.....(4)

6 Opis aplikacji.....(13)

7 Najczęściej zadawane pytania.....(22)

1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy, że urządzenie którego dotyczy ten dokument zostało wyprodukowane według wszystkich wytycznych dyrektywy 1999/5/EC. Aby otrzymać skan deklaracji zgodności prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

2 SPECYFIKACJA

Standard: IEEE 802.11b/g/n
Typ anteny: External Omnidirectional Antenna
Częstotliwość pracy WiFi: 2.4 Ghz
Maxymalna moc nadawania: 15dBm
Wymiary: 76 x 28 x 13 mm
Temperatura pracy: 0°C ~ 55°C / 32°F ~ 12°F
Wilgotność powietrza: 10% ~ 85%
Zasilanie: DC 5V/300mA

3 SYSTEM OPERACYJNY

Wymagany system w telefonie: iOS lub Android.

4 PORADY TECHNICZNE

1. Obsługa urządzenia poprzez router WiFi

W tym trybie wymagany jest router WiFi, telefon łączy się z urządzeniem poprzez sieć Internet z wykorzystaniem routera.

1) Smart Phone
2) Klimatyzator
3) Router WiFi

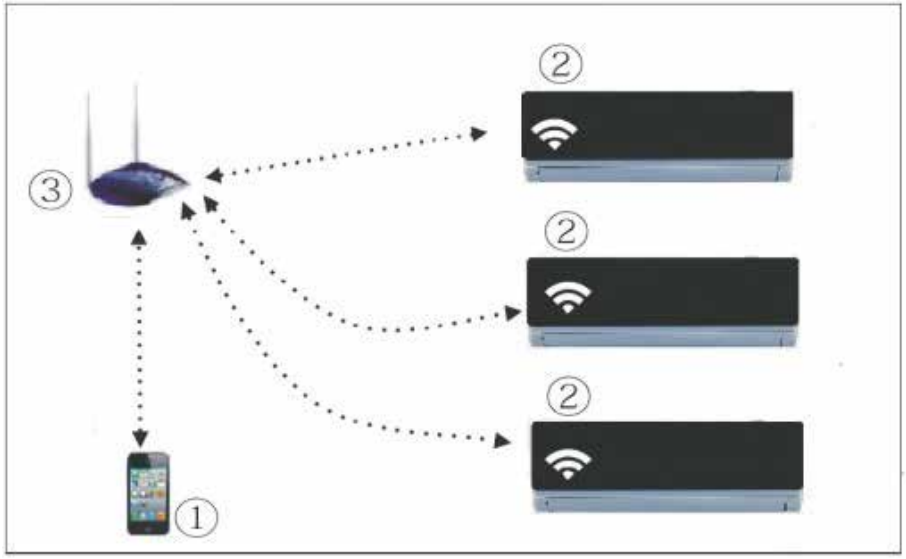

1. Jak podłączyć SmartKit

1) Zdejmij z modułu SmartKit pokrywę ochronną

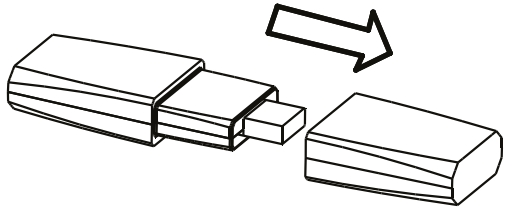

2) Unieś panel przedni i wsuń Smart Kit w odpowiednie wejście w panelu.

3) Przyklej kod QR do boku obudowy aby potem z łatwością móc zeskanować go przy pomocy telefonu oraz aby zapobiec zagubieniu.

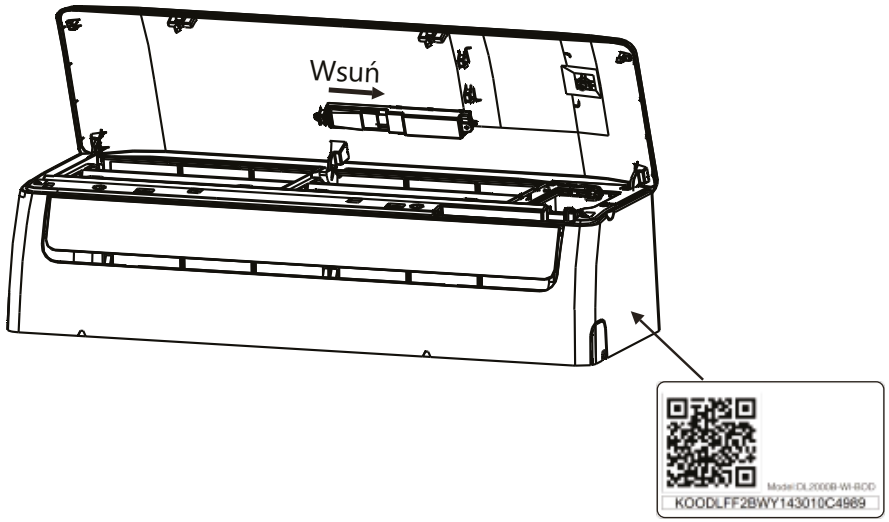

5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Instalacja aplikacji

1) Użytkownicy iOS: zeskanuj kod QR lub wejdź do APPSTORE, pobierz i zainstaluj aplikację „Invmate".

2) Użytkownicy Android: zeskanuj kod QR lub wejdź do GOOGLE PLAY, pobierz i zainstaluj aplikację „Invmate".

2) Jak zresetować WiFi do ustawień fabrycznych

Kiedy korzystasz z funkcji WiFi po raz pierwszy, konieczna jest zmiana stanu urządzenia na tryb WiFi. Na tę procedurę składają się poniższe kroki:

a) Odłącz dopływ prądu do urządzenia na 10 sekund.

b) Podłącz zasilanie, po czym wciśnij 7 razy przycisk „LED" na pilocie bezprzewodowym do momentu pojawienia się kodu „AP" na wyświetlaczu.

3) Kiedy pojawi się kod „AP" oznacza to, że urządzenie przeszło w tryb WiFi.

Uwaga: Podczas tej operacji (lub przez okres 3 minut), urządzenie nie będzie reagować na polecenia wysyłane przez pilota.

Instrukcja podłączenia do sieci WiFi (iOS i Android)

1. TRYB LOKALNY (Kiedy zamierzasz sterować urządzeniem będąc w domu)

(Uwaga: Wykonaj wszystkie poniższe kroki potrzebne do połączenia urządzeń w ciągu siedmiu minut or rozpoczęcia)

1) Zresetuj urządzenie do ustawień fabrycznych (strona 4)

- Dla urządzeń z iOS (iPad, iPhone etc.)

① Wejdź do ustawień połączeń WiFi.

② Połącz się z siecią „NetHome..." oraz wprowadź standardowe hasło „12345678"

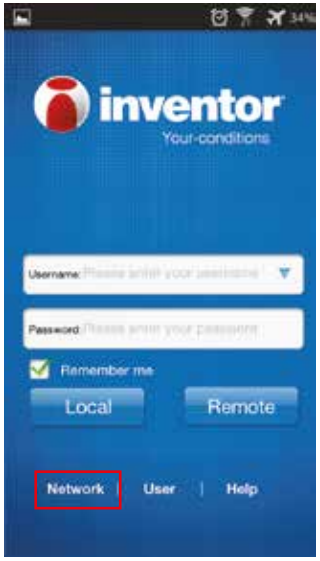

3 Otwórz aplikację i wybierz przycisk „Network”

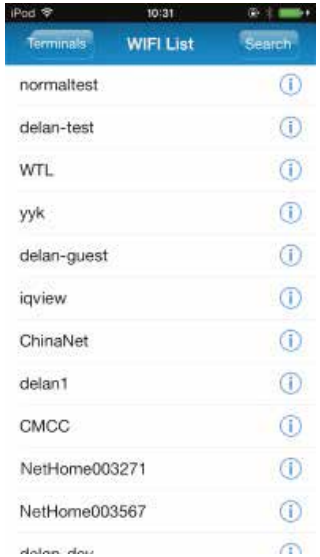

4 Wybierz swoją sieć domową

5 Podaj hasło swojej sieci domowej po czym wciśnij „OK”.

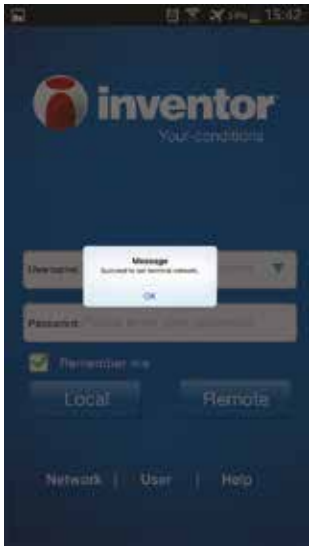

■ Jeżeli powyższe kroki zostały wykonane poprawnie, powinien ukazać się następujący komunikat.

■ Dla urządzeń z systemem Android

1 Wybierz „NetHome...”

2 Podaj standardowe hasło „12345678”

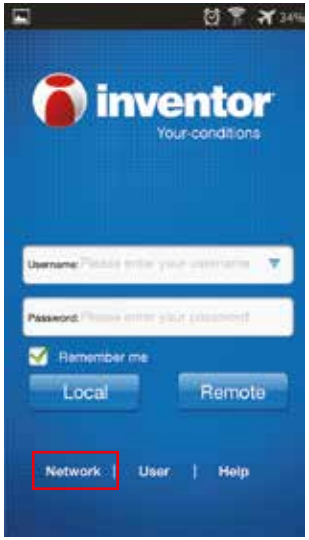

3 Otwórz aplikację po czym wybierz „Network”

4 Wybierz swoją sieć domową.

5 Podaj hasło swojej sieci domowej po czym wciśnij przycisk „OK”.

2. TRYB ZDALNEGO STEROWANIA (Sterowanie urządzeniem znajdując się poza domem)

- Rejestracja użytkownika pozwalająca na kontrolę przez Internet. Rejestracja wymagana jest tylko od użytkowników chcących sterować urządzeniem przez sieć Internet.
- Upewnij się, że urządzenie mobilne oraz klimatyzator są podłączone do sieci Internet podczas trwania procesu rejestracji.
  Uruchom aplikację „Invmate" i postępuj według poniższych instrukcji:

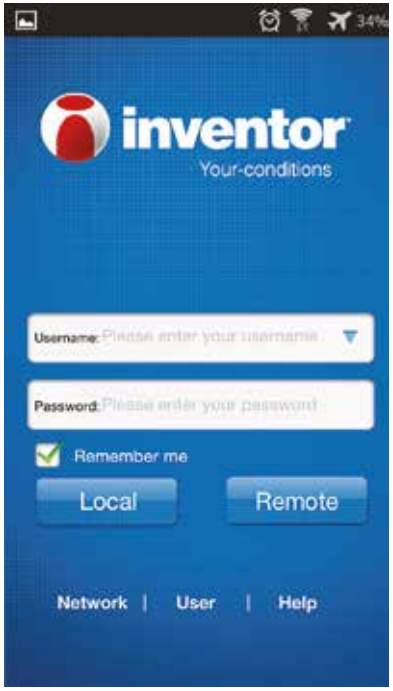

(1) Wybierz „User"

(2) Wybierz „Registration"

(3) Wyraź zgodę.

- Podaj wszystkie wymagane informacje i wciśnij „OK" aby zakończyć proces rejestracji.
- Nazwa użytkownika: Musi zawierać 2-20 znaków, wielkość liter ma znaczenie, nie może zawierać spacji.
- Hasło: Musi zawierać 6-16 znaków, wielkość liter ma znaczenie, nie może zawierać spacji.

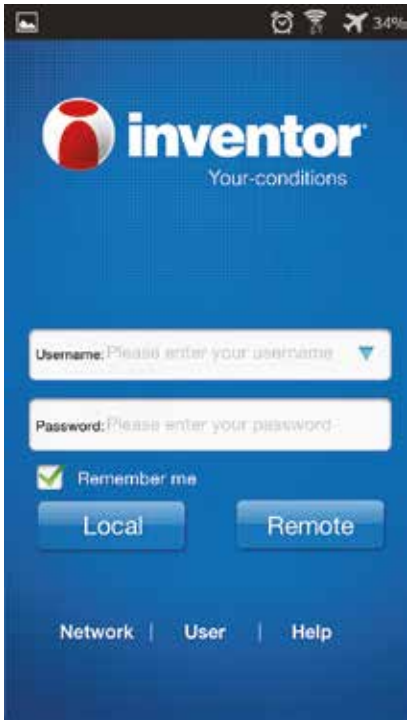

1 Podaj swój login oraz hasło po czym wciśnij „Remote" (Możesz skorzystać z opcji „Remember me" aby urządzenie zapamiętało wpisane dane).

2 Wciśnij „Bind".

3 Wciśnij „Scan QR Code"

4 Zeskanuj kod QR z nalepki dostarczonej razem z urządzeniem. (Naklej nalepkę na urządzenie aby uniknąć zgubienia).

5 Wciśnij „OK" aby zakończyć proces.

6 OBSŁUGA APLIKACJI

1. Aby sterować urządzeniem będąc w domu, wybierz „Local”. Jeśli chcesz sterować urządzeniem będąc poza domem, wciśnij „Remote” i podążaj za opisanymi poniżej krokami.

- Upewnij się że Twoje urządzenie mobilne oraz klimatyzator są podłączone do Internetu.

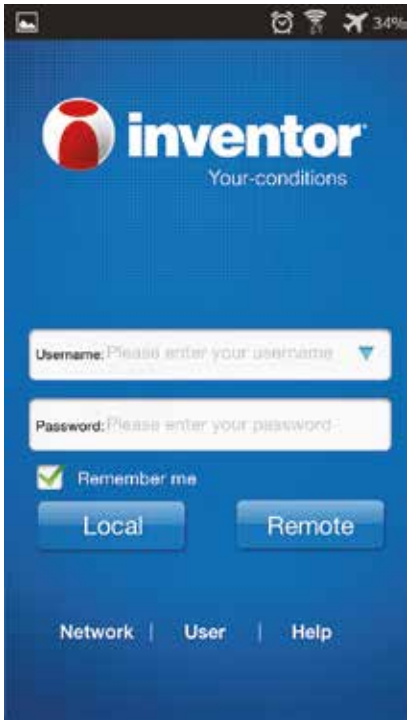

(1) Wciśnij „Remote”.

(2) Wybierz urządzenie które chcesz kontrolować.

(3) Interfejs kontroli urządzenia

2. Obsługa interfejsu kontroli urządzenia

1) Przełącznik on/off:
Po zalogowaniu się, wybierz urządzenie docelowe na liście dostępnych urządzeń aby dostać się do interfejsu kontroli, za pomocą którego możesz włączyć lub wyłączyć klimatyzator, zmienić tryb pracy, temperaturę pomieszczenia oraz prędkość wentylatora.

- Wciśnij “On” aby wysłać komendę startu do urządzenia.
- Wciśnij “Off” aby wysłać komendę wyłączenia do urządzenia.

2) Wybór trybu pracy:
Wybierz żądany tryb pracy (Automatyczny, Chłodzenie, Osuszanie, Wentylacja) dla wybranego urządzenia, ikona aktualnego trybu pracy zostanie podświetlona.

Gdy urządzenie jest uruchomione a tryb pracy jest wybrany, aplikacja mobilna wyśle komendę do urządzenia aby ustawiło zadaną temperaturę oraz prędkość wentylatora.

3) Ustawianie temperatury: Wciśnij “Set temperature” oraz rozpocznij wprowadzanie temperatury gdy wskazanie temperatury jest podświetlone

4) Ustawianie prędkości wentylatora: Wciśnij „Fan Speed” Rozpocznij ustawianie prędkości wentylatora gdy czcionka jest podświetlona. Do wyboru są cztery prędkości: Low(niska), Medium(średnia), High(Wysoka), Automatic(Automatyczna).

5) Ustawianie temperatury / prędkości wentylatora:
Temperatura:
Wciśnij „+” aby zwiększyć temperaturę o jeden stopień Celsjusza
Wciśnij „-” aby zwiększyć temperaturę o jeden stopień Celsjusza
Maksymalna temperatura: 30 stopni Celsjusza
Minimalna temperatura: 17 stopni Celsjusza
Prędkość wentylatora:
Naciśnij „+” aby zwiększyć prędkość wentylatora
Naciśnij „-” aby zmniejszyć prędkość wentylatora
Są cztery poziomy prędkości: Niski(Low), Średni(Med), Wysoki(High), Auto.

Naciśnij „Refresh” aby odświeżyć informacje wyświetane przez klimatyzator.
Naciśnij „Turbo” aby aktywować tryb Turbo.
Naciśnij „Timer On” lub „Timer Off” aby włączyć lub wyłączyć urządzenie w ciągu 24 godzin. Naciśnij przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu interfejsu aby zamknąć program.

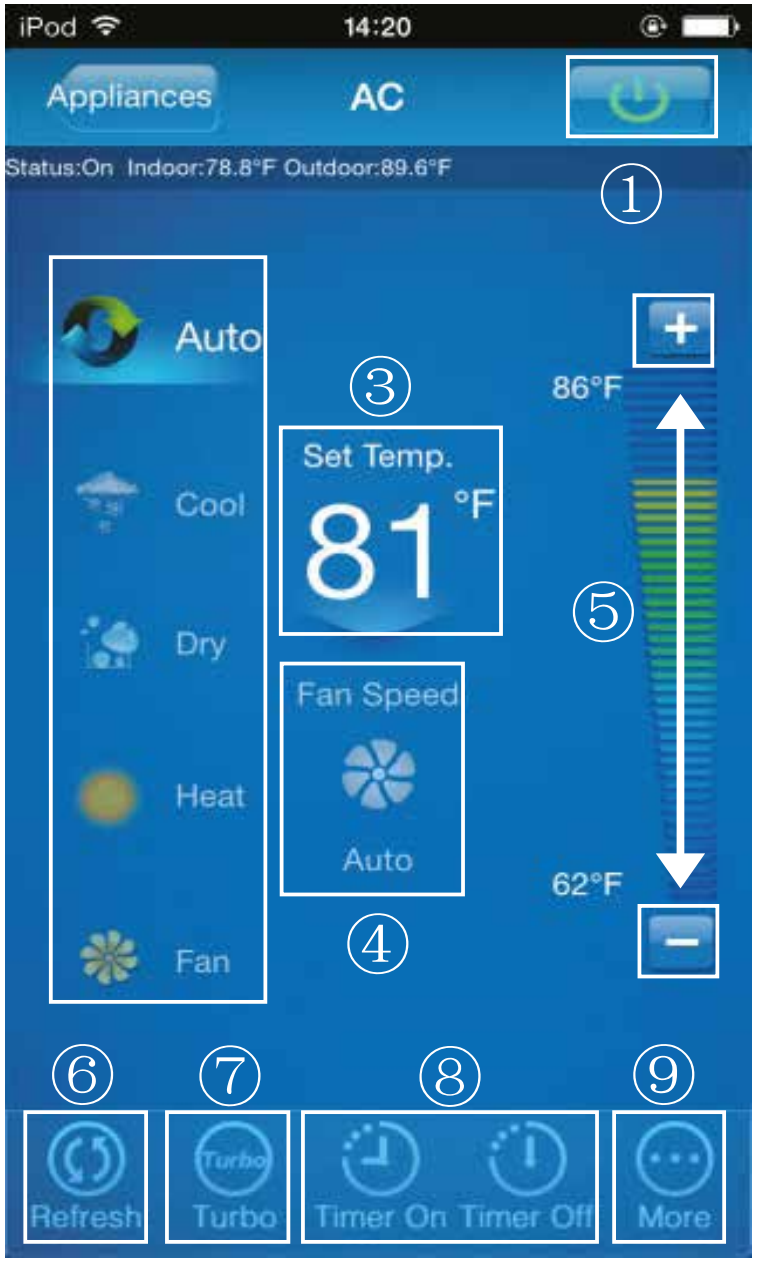

3. Więcej ustawień.

6. Dodatkowe ustawienia można znaleźć w zakładce „More settings”: Edytuj urządzenie, modyfikuj użytkownika, dźwięki klimatyzatora, dźwięki urządzenia mobilnego, wyświetlanie temperatury, usuń informacje logowania.

Aby się wylogować, wciśnij „More” oraz wybierz „Logout” w prawym górnym rogu.
1) Wybierz „Edytuj urządzenie” aby zmienić jego nazwę, usunąć lub dodać nowe urządzenie znajdujące się w domu.
2) Wybierz „Modify user” aby zmienić nazwę użytkownika lub hasło. (Uwaga: Ta funkcja może być wykonana wyłącznie w trybie Remote czyli trybie sterowania przez sieć Internet)
3) Gdy dźwięki klimatyzatora są włączone, mały głośniczek będzie sygnalizował odebranie poleceń zmiany trybu lub temperatury przesłane przez pilota bezprzewodowego.
4) Gdy dźwięki urządzenia mobilnego są włączone, telefon będzie sygnalizował dźwiękiem poprawne odebranie polecenia zmiany trybu pracy, zmiany temperatury lub prędkości wentylatora.
5) Wybierz „Temperature” aby zmienić wyświetlanie temperatury pomiędzy stopniami Fahrenheita lub Celsjusza.
6) wybierz „Delete login information” aby usunąć zapisane na urządzeniu dane logowania obecnego użytkownika.

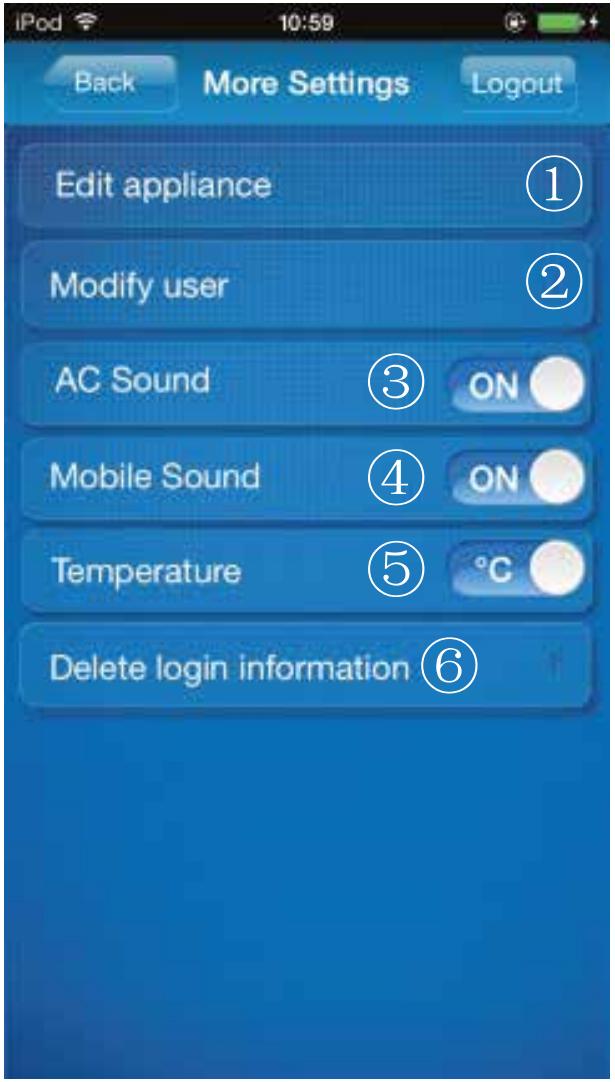

4. Edytuj urządzenie

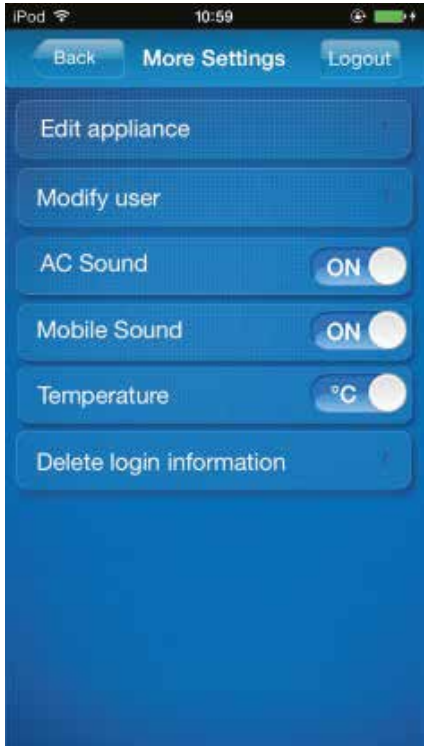

1 Wciśnij „Edit Appliance”

2 Wprowadź żądaną nazwę urządzenia i potwierdź naciskając „OK”.

5. Modyfikuj użytkownika

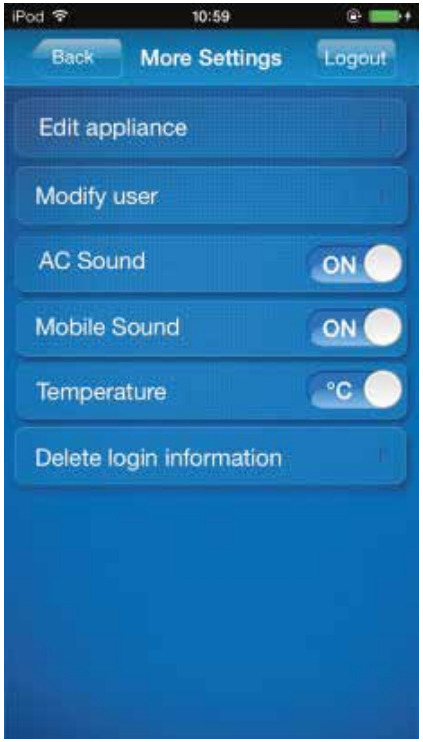

1 Wciśnij „Modify User”.

2 Wciśnij „Modify Password”.

(3) Wpisz aktualne hasło aby móc nadać nowe hasło po czym potwierdź drugi raz wpisując nowe hasło. Wciśnij „OK" aby dokonać zmiany hasła.

(4) Wciśnij „Modify Username"

(5) Podaj nową nazwę użytkownika oraz aktualne hasło, po czym potwierdź przyciskiem „OK".

7 Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

● Zapomniałem hasła / Edytowanie hasła aplikacji

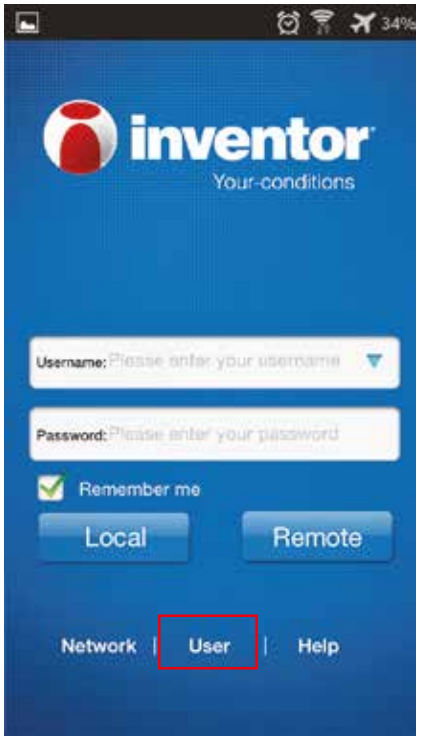

① Otwórz aplikację, wybierz „User”.

② Wybierz „Maintenance”.

③ Wybierz „Terminal”.

④ Wybierz „Reset login password lub ”Modify terminal password”

Reset login password - zresetuj hasło logowania do aplikacji.
Modify terminal password - zmień hasło dostępu do terminala.

⑤ Wprowadź nową nazwę użytkownika oraz hasło.

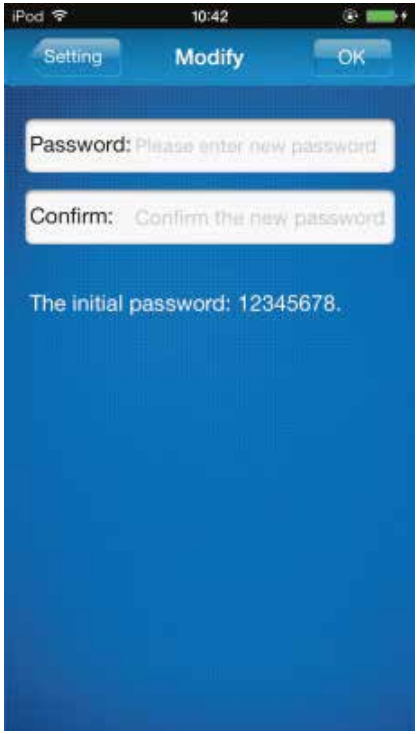

⑥ Wprowadź nowe hasło i potwierdź przyciskiem „OK” (Standardowe hasło to „12345678”)

- Uszkodzony router lub brak routera w domu
  Ustanów bezpośrednie połączenie pomiędzy klimatyzatorem oraz smartphonem lub tabletem. Postępuj jak w przypadku łączenia urządzeń w trybie LOCAL.

- Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z klimatyzatorem.